

Einbauhinweise & Tipps

WOLFI Dampfbremse



HALLO! Ich bin WOLFI, der Spezialist für behagliches Wohnen. Hier erkläre ich, wie man eine Dampfbremse richtig montiert, um ein optimales Raumklima für Sommer und Winter zu erreichen.

Eine Gebäudedämmung funktioniert nur mit einer richtig montierten Dampfbremse.

Eine Dampfbremse ist richtig montiert, wenn sie luftdicht - das heißt ohne Löcher, Risse und Spalten ausgeführt wird.

Zur Montage benötigt man aus dem WOLFI-Programm für behagliches Wohnen:



WOLFI
Dampfbremse



WOLFI
Dampfbremsenkleber
oder Dampfbremsenklebeband



WOLFI
Anschlussklebeband
EXTRABREIT



Flächige Verlegung längs zum Sparren



Die einfachste
und häufigste Art
der Verlegung

Verklebungen halten nur gut auf festen
Hintergründen (Gegendruck zum
Anpressdruck).

Klammerabstand: 10-12 cm
Klammertiefe: mindestens 8 mm.




Verklebung mit Dampfbremsenklebeband:

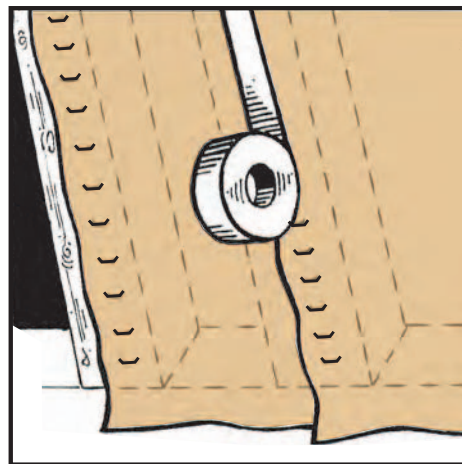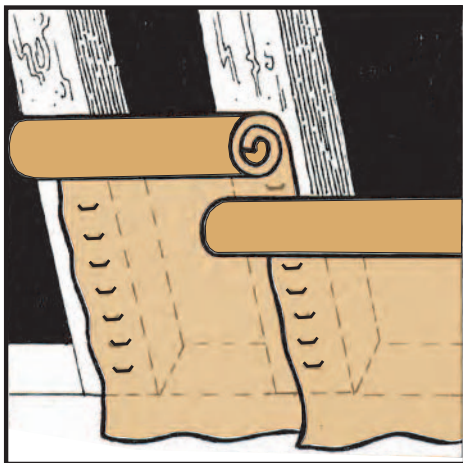


Einfach den Stoß am
Holz überkleben.



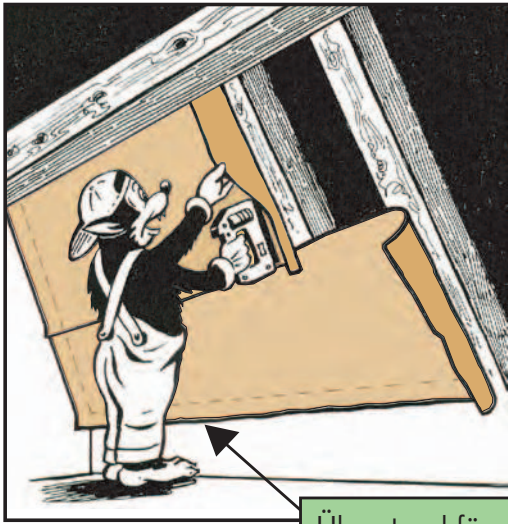

Bahn ca. 15 cm
überlappen und im
Überlappungsbereich
nicht antackern.


Flächige Verlegung quer zum Sparren

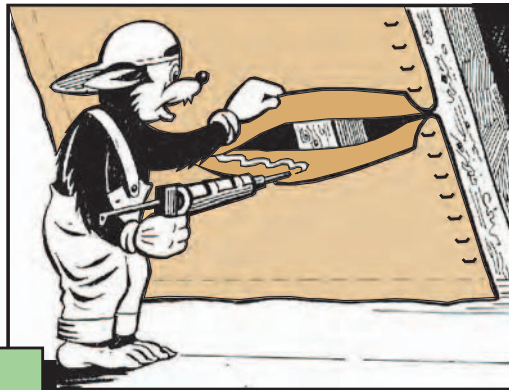


Die Überlappungsbereich
hochklappen und einsei-
tig Dampfbremsenkleber-
schnur auftragen.

Überstand für
Wandanschluß nicht
vergessen.


Anschließend mit
der Gegenbahn verkleben

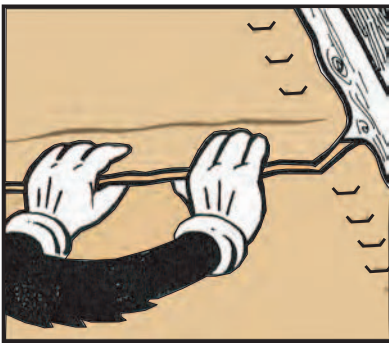


einschlagen

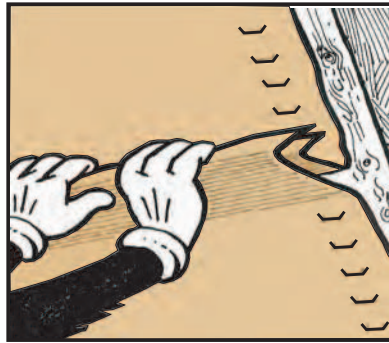

und festtackern

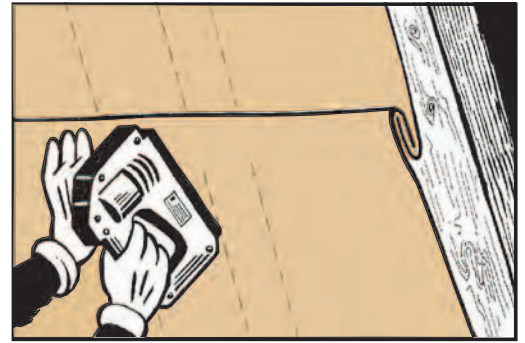


Anschlüsse an verschiedenen Bauteile

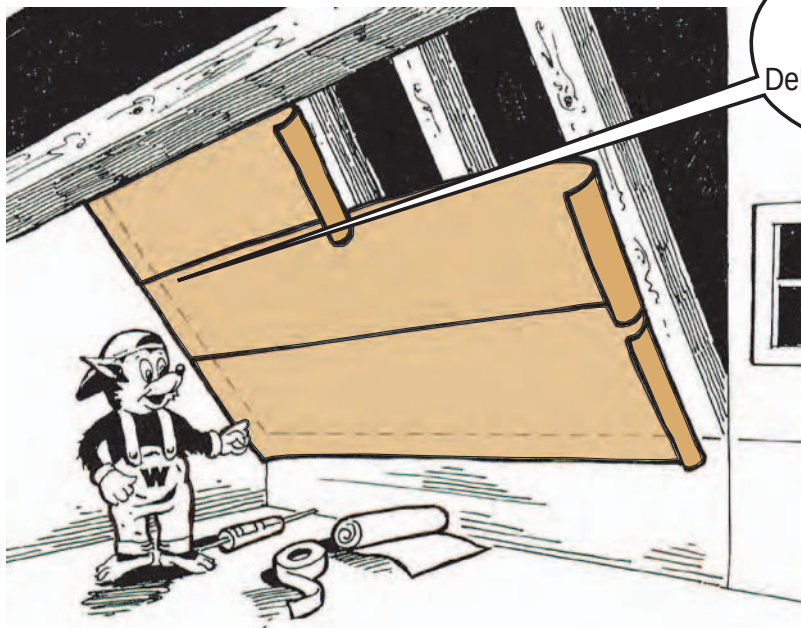


Diverse Anschlüsse an
andere Bauteile (Wandanschlüsse...)

nicht zu stark spannen

Dehnungsfalten vorsehen um Bauteilbewegungen
und Feuchteschwankungen
auszugleichen.

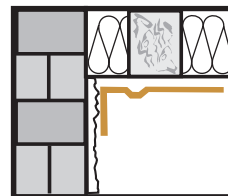

Richtig

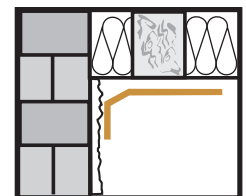

Falsch


Dampfbremse entsprechend überstehen lassen und
am Mauerwerk oder Beton mit Wolfi Polymer
ankleben.

ACHTUNG: Dampfbremse so montieren, dass bei
späteren Schalungen oder Gipskartonverkleidungen
kein Überstand entsteht.

TIPP: Dampfbremse am angrenzenden Mauerwerk
ca. 10 cm nach unten stehen lassen, im Eckbereich
verkleben und anschließend auf ca. 3 cm
zurückschneiden. So bleibt die Dampfbremse
oberhalb der Gipskartonplatte und es besteht keine
Gefahr von Rissen im Wandverputz.




Mauerwerksverklebungen halten nur
auf sauberen glatten Oberflächen;
unverputzte Ziegel unbedingt
vorglätten (z.B. mit Fliesenkleber)

Pfettenanschluss

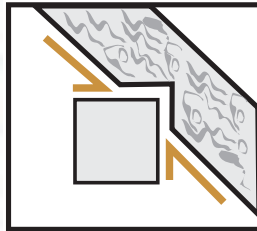

Anschluß mit Anschlußklebeband oder einem Zwischenstreifen aus Dampfbremsenpapier.

Zangenanschluss

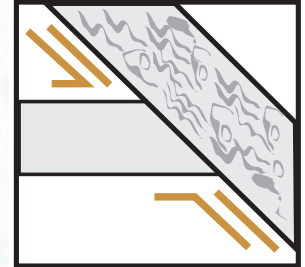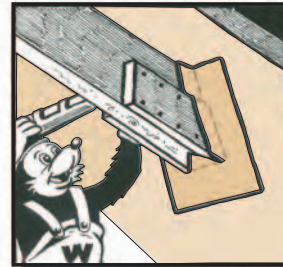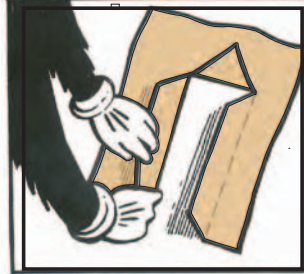




Anschluß mit Anschlußklebeband-EXTRABREIT (am besten 4 Teile), oder Anschlußmanschette - zugeschnitten aus Dampfbremsenpapier.

Dachflächenfenster




(Herstellerhinweise beachten)

Die Ecken mit Dampfbremsenstreifen oder Anschlußklebeband - EXTRABREIT ausführen, in die Flächen dazwischen Dampfbremsenstreifen luftdicht einkleben.

Der Anschluß ans Dachflächenfenster erfolgt je nach Type, an die anmontierte Schürze, oder die Nut im Dachflächenfenster.

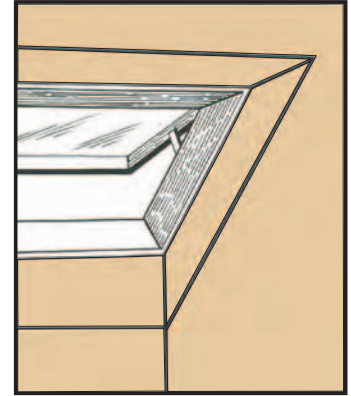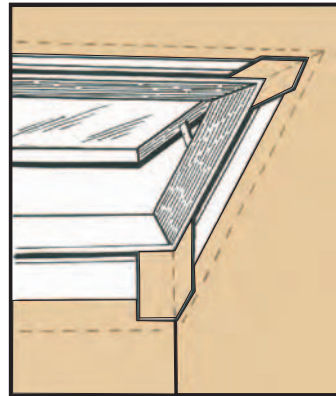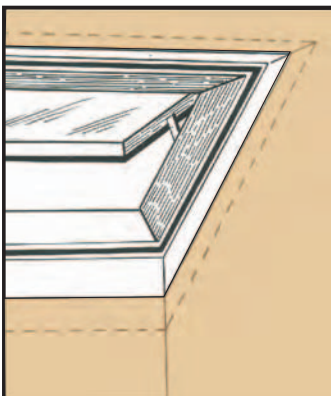

Rohrdurchdringungen

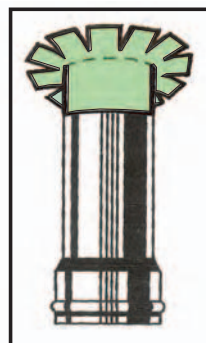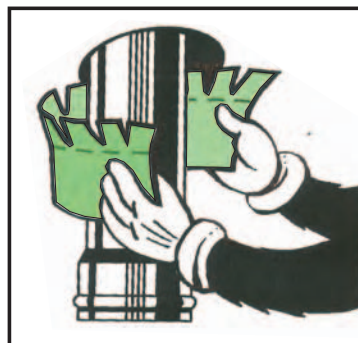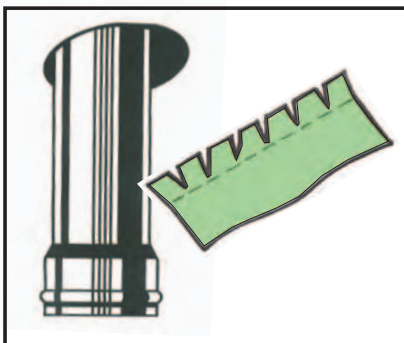

Anschlußklebeband-EXTRABREIT am Rand ca. 3 cm einschneiden und zwischen Rohr und Pappe eine luftdichte Verbindung herstellen.

Ihr Berater:

WOLFINGER



Paichbergstr. 30 • 4522 Sierning
Tel. 07259 / 56 10 • Fax. DW 14
e-mail: wolfinger@wolfinger.at
www.daemmmzellulose.at